




NOTICE DE POSE LEA21

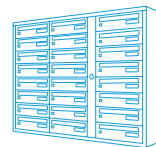


Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.

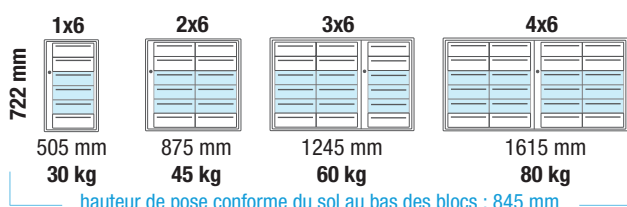


hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 845 mm

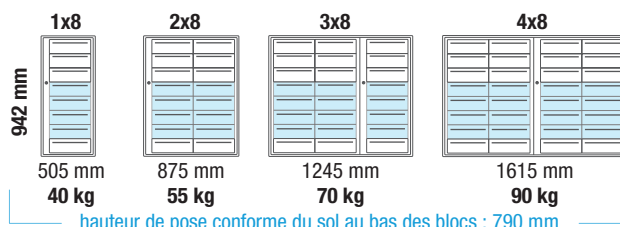

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 790 mm

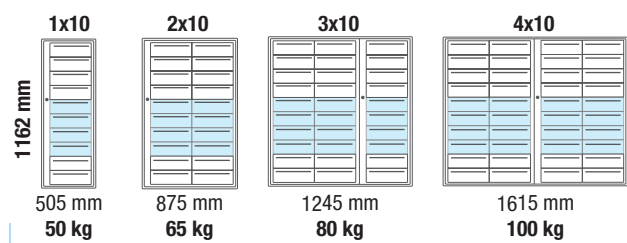

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 680 mm

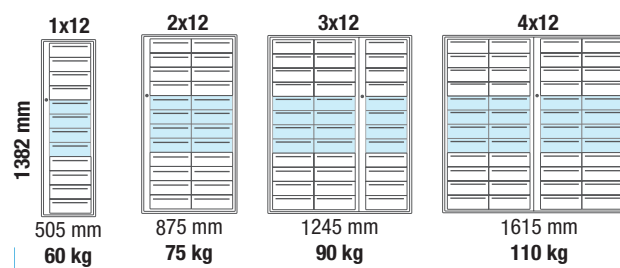

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 460 mm

Profondeur des blocs : 310 mm



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.



Montage: le port de gants de protection est fortement conseillé.

Pièces livrées:

- un bloc de boîtes aux lettres LEA21
- un tableau de clés
- un emballage (film à bulles) réutilisable pour protéger votre bloc pendant la durée du chantier

Les outils nécessaires:

- du matériel de levage approprié pour soulever votre bloc de boîte aux lettres
- perceuse + forets
- vis de diamètre 6 mini avec chevilles adaptées au support
- vis et rondelles diamètre 6 mini pour trous anti-dégondage + tournevis et/ou clé à pipe ou clé plate en fonction de la visserie utilisée
- niveau à bulle


FIXATION DU BLOC

Attention : toute modification du produit ou de son système de fixation n'est pas recommandée et ses conséquences seront de la responsabilité de l'installateur.


1 Fixation murale



Percez les trous supérieurs de votre bloc suivant les cotes du schéma ci-dessous :

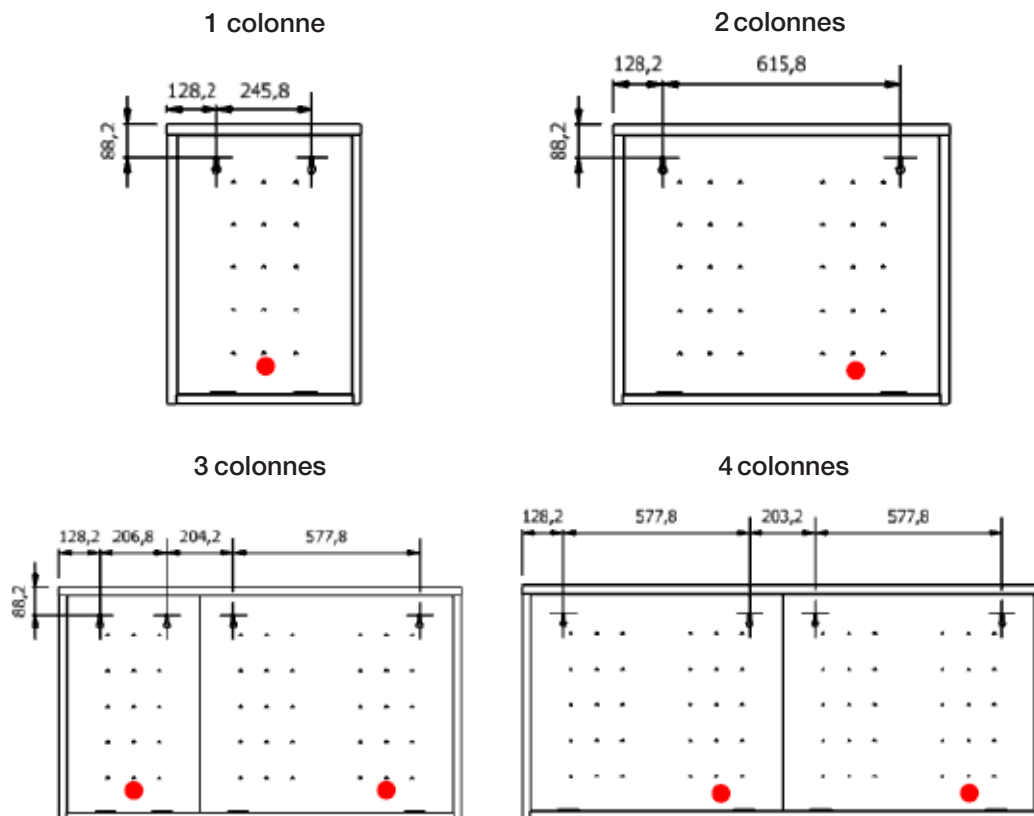

Hauteurs de pose prévues par les normes NF D 27-407/408

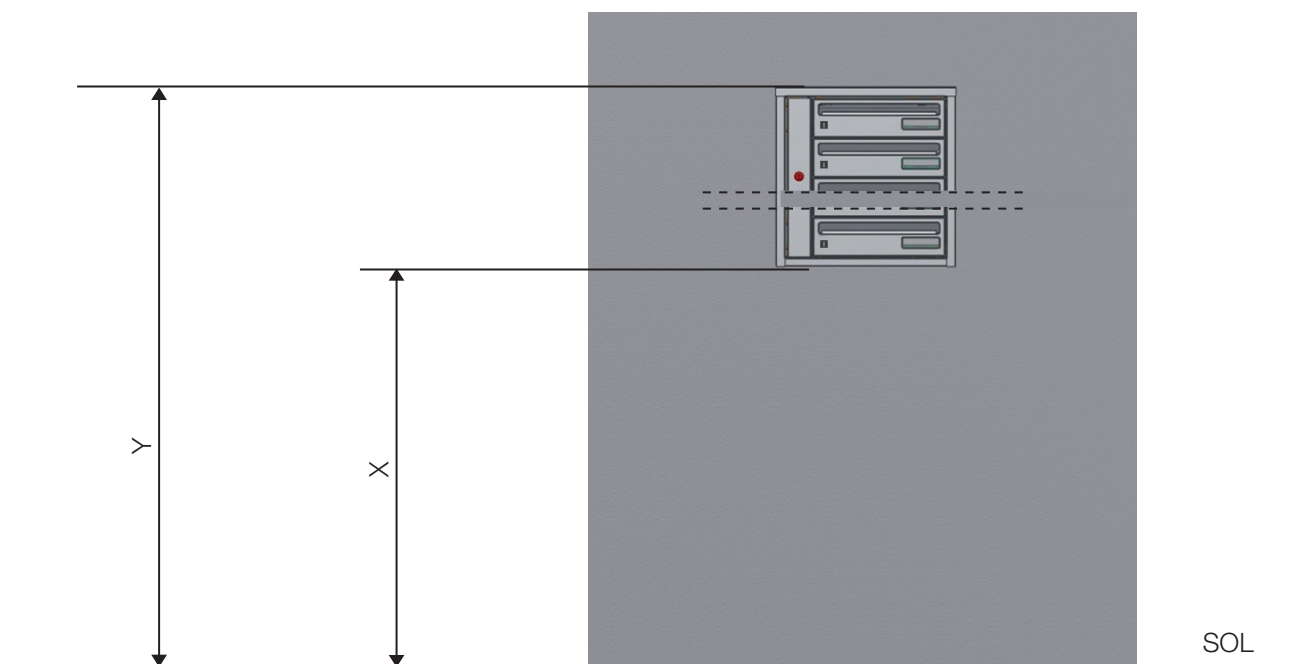

LEA21	H6	H8	H10	H12
X	845 mm	790 mm	680 mm	460 mm
Y	1567 mm	1732 mm	1842 mm	1842 mm

Insérez les chevilles (non fournies), puis les vis en veillant à ne pas serrer complètement.

Accrochez votre bloc grâce aux boutonnières situées sur l'arrière.

Ouvrez les portillons nécessaires et placez les plaquettes d'appuis.

Ajustez votre bloc afin qu'il soit à niveau puis serrez les vis de façon définitive.

Ajoutez les vis dans les perçages inférieurs afin d'empêcher le dégonflage (point rouge sur le schéma précédent.)

Une fois la pose terminée, nous vous conseillons d'ajouter un joint mastic de finition tout autour afin de parfaire l'étanchéité du bloc.


2 Fixation en encastrement

Ouvrez le bloc, percez au travers des habillages latéraux et des trous $\varnothing 20$ mm (en fonction du type d'encastrement souhaité total ou partiel) avec un foret adapté afin de laisser passer les chevilles adéquates.

Veillez à ce que le bloc repose sur le mur, les vis ne devant en aucun cas supporter la totalité du poids du bloc.

Contre-percez à travers les trous $\varnothing 20$ mm avec un foret à béton et insérez les chevilles dans le mur. Pour les blocs de 2 et 3 cases en hauteur, il est nécessaire de fixer votre boîte aux lettres par 2 vis dans la hauteur côté droit et gauche.

Ajoutez une vis au milieu, pour les blocs de 4 et 5 cases en hauteur, soit 3 de chaque côté.

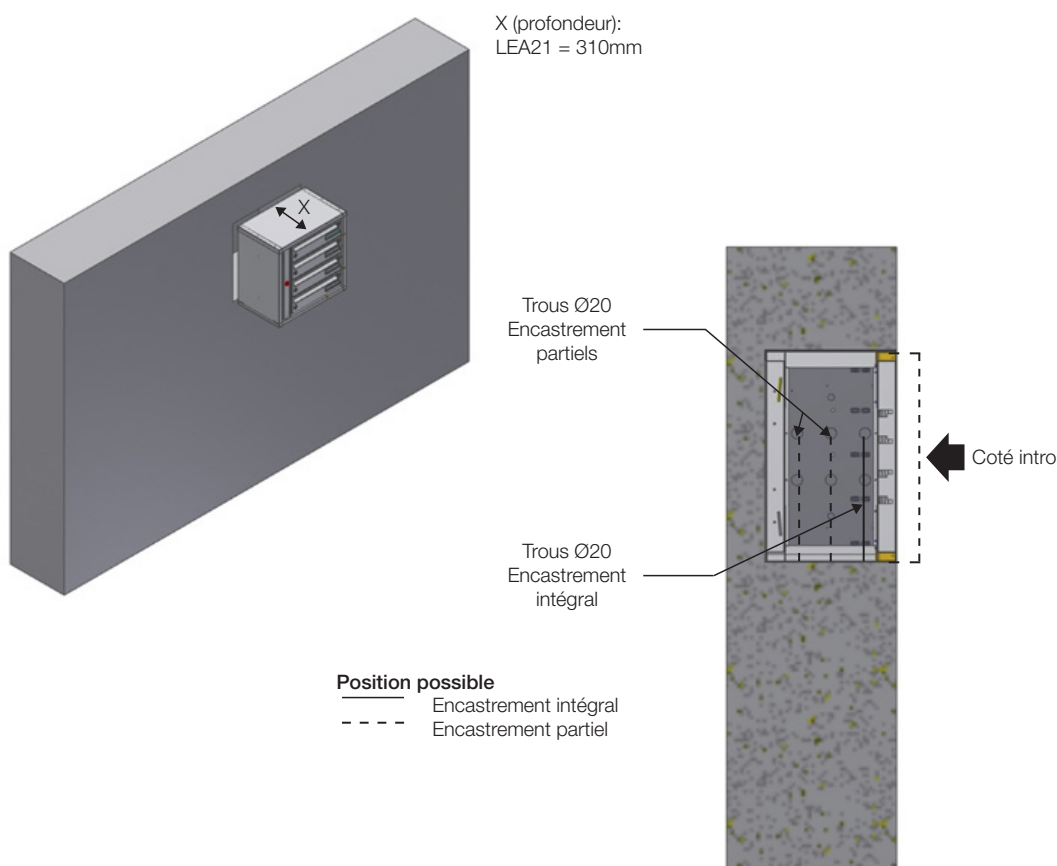

MONTAGE

Votre bloc est désormais installé. Les cases sont accessibles grâce à la clé fournie avec la serrure provisoire.

Les clés de portes sont suspendues et rangées de façon à représenter la configuration de votre bloc de boîtes aux lettres. Ce tableau de clés est placé dans la case supérieure droite.

Le bloc de boîtes aux lettres est toujours livré avec une serrure provisoire en laiton. Il est obligatoire de la remplacer par une serrure définitive fournie gratuitement par La Poste. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'aide du formulaire de raccordement postal. L'opération de changement est très simple et est réalisée en moins d'une minute.



SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.

MISE EN SERVICE

Mise en place de l'étiquette adhésive intérieure

- A** Ouvrir le bloc et sortir la planche d'étiquettes adhésives intérieures.
- B** Inscire vos coordonnées (caractères: 10 mm environ de hauteur).
- C** Coller l'étiquette à l'intérieur de la case.

Tableau nominatif



Précisez le nom des résidents dans l'ordre alphabétique, le numéro de la boîte, le numéro d'appartement et de l'étage.

Le tableau nominatif est obligatoire pour les blocs de plus de 6 boîtes aux lettres, il est intégré ou fixé à proximité de l'installation.

Pour une meilleure lisibilité, il est souhaitable que les caractères soient de 10 mm environ.